

## GUIDE D'ENTRETIEN

### Conseils d'entretien

#### ENTRETIEN QUOTIDIEN

##### Aspirateur

Il est important pour la durée de vie de votre Ecorug de l'aspirer au moins une fois par semaine dès son achat. Vérifiez au moins une fois par mois si le filtre à poussière doit être nettoyé ou l'aspirateur remplacé.

Ne nettoyez PAS votre Ecorug avec un aspirateur à brosse électrique : cela risquerait d'endommager les fibres à sa surface.



Aspirateur



Aspirateur à brosse

#### ENTRETIEN INTERMÉDIAIRE À EFFECTUER SOI-MÊME

##### Nettoyage manuel avec James Interior Cleaner

Vous pouvez vous-même nettoyer manuellement votre Ecorug avec une serviette éponge en coton et en utilisant le détergeant "James Interior Cleaner" fourni par notre partenaire James <https://www.james.eu/fr/produits/james-interior-cleaner/>

Si vous traitez régulièrement votre Ecorug avec James Interior Cleaner dès son achat, il restera beau plus longtemps.

James Interior Cleaner est un nettoyant de surface, qui nettoie les fibres de votre Ecorug. Vous profiterez plus longtemps de l'impression de fraîcheur de votre Ecorug et l'aspect grisâtre sera évité.

Pour nettoyer localement votre Ecorug, vaporisez James Interior Cleaner, puis séchez avec une serviette éponge blanche et sèche en coton en appliquant de larges mouvements. Si vous voyez la saleté se décoller, vous pouvez continuer le nettoyage.



Essuyer à l'aide d'un chiffon en coton

##### Battre le tapis

Si votre Ecorug est suffisamment léger et peu encombrant, secouez-le à l'extérieur puis placez-le sur une corde à linge et battez-le, de préférence sur son dos. Ensuite, ramenez-le à l'intérieur et passez l'aspirateur en suivant nos consignes d'entretien quotidien.

## Lavage professionnel

Si vous choisissez de faire laver votre Ecorug par un professionnel, dans un pressing, transmettez-lui le lien vers ce document afin qu'il suive les préconisations de lavage et d'entretien (partie "Entretien intermédiaire par un nettoyeur professionnel").

### ENTRETIEN INTERMÉDIAIRE PAR UN NETTOYEUR PROFESSIONNEL

Vous pouvez faire appel à une entreprise de nettoyage professionnel lorsque le nombre de salissures locales ne permet plus d'obtenir des résultats satisfaisants avec un nettoyage par aspiration et si vous ne pouvez pas ou si vous ne souhaitez pas nettoyer votre Ecorug manuellement avec James Interior Cleaner.

Vous trouverez ci-dessous les méthodes de nettoyage à appliquer :

#### Nettoyage aux tampons (machine mono-disque exclusivement)

Un nettoyage aux tampons (système Bonnet) peut être effectué sur votre Ecorug avec une machine à tampons rotative mono-disque et un détergent approprié.

1. Si nécessaire, nettoyez d'abord votre Ecorug avec un aspirateur à tête ajustable.
2. Vaporisez environ 100 ml/m<sup>2</sup> de détergent sur votre Ecorug. Nous conseillons d'utiliser le détergeant "James Cleanstar" fourni par notre partenaire James <https://www.james.eu/fr/produits/james-cleanstar-bidon/>
3. Nettoyez ensuite votre Ecorug à l'aide d'une machine à tampons rotative mono-disque équipée d'un tampon Bonnet approprié. Pour éviter de brûler les fils, la machine doit être utilisée à régime bas (entre 120 et 180 tours/minute).
4. Pour éviter les taches brunes sur votre Ecorug, les meubles doivent être exclusivement placés sur un tapis sec.

#### Nettoyage par pulvérisation-extraction

Un nettoyage par pulvérisation-extraction peut être effectué sur votre Ecorug.

1. Si nécessaire, nettoyez d'abord votre Ecorug avec un aspirateur à tête ajustable.
2. Vaporisez environ 100 ml/m<sup>2</sup> de détergent sur votre Ecorug. Nous vous conseillons d'utiliser le détergeant "James Cleanmaster" fourni par notre partenaire James <https://www.james.eu/en/products/james-cleanmaster/>
3. Nettoyez ensuite votre Ecorug à l'aide d'une machine de pulvérisation-extraction avec une puissance de rinçage de 12 litres d'eau par m<sup>2</sup> maximum.
4. Pour éviter les taches brunes sur votre Ecorug, les meubles doivent être exclusivement placés sur un tapis sec.

Ne nettoyez PAS votre Ecorug en utilisant une machine à brosse contre rotative ou par pulvérisation-extraction avec une machine à têtes rotatives (Rotovac).



Nettoyage aux tampons



Nettoyage par pulvérisation-extraction



Nettoyage en poudre



Extraction par pulvérisation rotative



# Instructions de lavage

## Lavage en machine

Votre Ecorug est lavable en machine !


Pour cela, veuillez suivre les instructions suivantes :

- Retirez l'étiquette au dos de votre Ecorug, mais conservez-la : vous en aurez besoin pour bénéficier de notre "Take Care Program".
- Lavez votre Ecorug à la main, ou en machine à une température maximale de lavage de 30°C en utilisant un programme de lavage délicat ou modéré, avec un essorage réduit (maximum 600 tours/minute).
- Ne séchez PAS votre Ecorug dans un sèche-linge. En effet, les températures plus élevées lors du séchage risquent d'en altérer les couleurs.
- Séchez votre Ecorug par égouttage, à plat ou sur fil.
- Ne repassez PAS votre Ecorug : ce n'est pas nécessaire et la température élevée du fer à repasser risquerait de l'abîmer.
- Ne blanchissez PAS votre Ecorug, ceci risque d'altérer ses couleurs.

Lors du lavage en machine, il est possible que la bande thermocollante de votre Ecorug se détache en partie (voir photo ci-dessous). Dans ce cas, il est possible de la recoller en la remettant en place et en la repassant à faible température (maximum 110°C).

Le fer à repasser est autorisé pour cette application uniquement, car le repassage s'effectue sur le dos du produit. Ce repassage doit impérativement être effectué sur une table à repasser.

Il est également possible de constater une légère dégradation de la confection dans le dos du produit lors du lavage (voir photo ci-dessous) : ceci est tout à fait normal et n'a aucun impact sur le côté visible du produit.

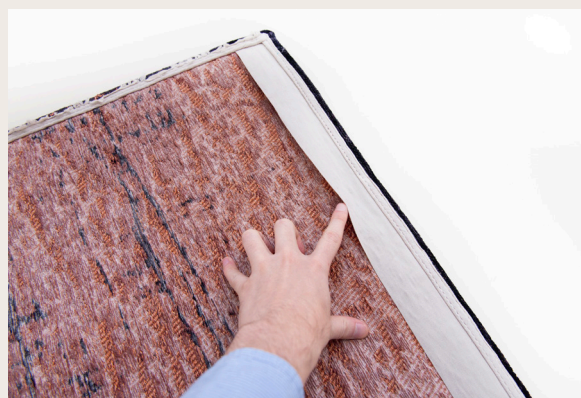



## Prévention

### Mieux vaut prévenir que guérir

Placez un tapis devant la porte de la maison pour piéger la saleté. Changez vos filtres à air pour réduire les particules de poussière en suspension.

Retournez régulièrement votre Ecorug à 180° afin d'alterner le côté le plus exposé au passage : ainsi, votre Ecorug vieillira plus uniformément.

Pour ranger votre Ecorug, ne le pliez pas mais enroulez-le sur le côté pour le protéger au mieux.

Si le sol de votre maison est en partie recouvert de sol dur (bois, pierres, pierres naturelles), conformez-vous aux indications suivantes : lorsque vous avez nettoyé le sol avec du savon, rincez-le soigneusement en utilisant de l'eau propre. Les résidus de savon séché sur un sol dur sont transportés sur les tapis par les semelles de chaussures et la plante des pieds.

Après avoir nettoyé le sol, assurez-vous que l'espace sous votre Ecorug soit sec. Tout résidu peut modifier les caractéristiques du dessus ou du dessous des Ecorugs. Louis De Poortere n'est pas responsable des dommages sur le sol.

Pour vous assurer que votre sol soit correctement protégé, veuillez utiliser un sous-tapis certifié.

### Entretien et élimination des taches

Vous trouvez plus d'informations concernant l'entretien de toutes nos collections ainsi que des conseils pour éliminer les taches sur le site de notre partenaire James <https://www.james.eu/fr/>

## ♻️ Take Care Program

Parce que nous nous engageons à protéger l'environnement pour les générations futures, nous avons pris la décision de créer une collection plus durable et qui nous permet de garantir que nos tapis sont non seulement de haute qualité, mais également entièrement recyclables.

Plus d'infos sur notre site internet

[www.louisdepoortere.com/take-care-program](http://www.louisdepoortere.com/take-care-program)

